



Höheneinstellung des Schiebedachdeckels

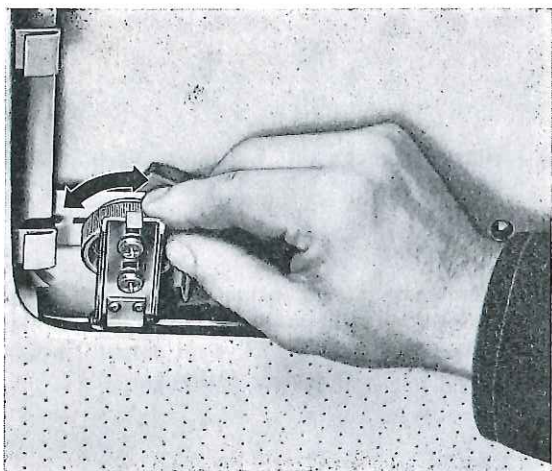

Schiebedach etwas öffnen, Verkleidung lösen und nach hinten schieben.

Vorn:


- 1 - Bei geschlossenem Schiebedach Befestigungsschrauben der vorderen Führungen lösen.
- 2 - Durch Verstellen der beiden Rändelmutter rechts und links über den Führungen Höhe des Kurbeldaches einstellen.

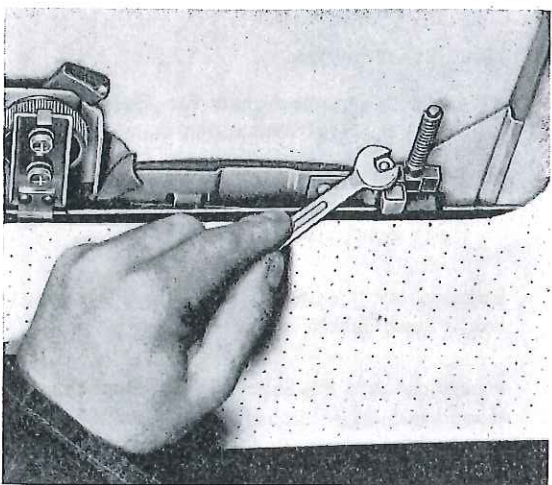

- 3 - Befestigungsschrauben der vorderen Führung wieder anziehen.

Hinten:

- 1 - Schiebedach so weit schließen, daß der Aussteller an der hinteren Führung noch nicht angehoben wird.
- 2 - Sechskantmutter am oberen Bolzen lösen.
- 3 - Achsabstand der Ausstellerbolzen mit der Schraube am Aussteller auf die erforderliche Höhe einstellen.

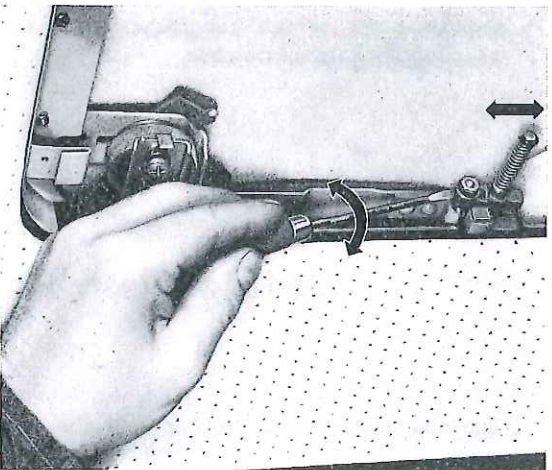

- 4 - Sechskantmutter wieder festziehen.
- 5 - Schiebedachdeckel auf parallelen Lauf prüfen, gegebenenfalls ist ein Nachstellen der Seilzüge erforderlich.

Verkleidung nach vorn ziehen und am Kurbeldachdeckel befestigen.

Störungen am Schiebedach und ihre Beseitigungen

- 1 - Schiebedachdeckel hebt einseitig aus.

Ursache:

- a - Ausheber läuft nicht auf der Rampe auf.
- b - Seilzüge oder Antriebsritzel beschädigt.
- c - Aussteller zu niedrig eingestellt.